


ナショナル **コードレス** スチームアイロン (家庭用)

取扱説明書

品番 **NI-CLS1**

CaRuRu
カ ル ル

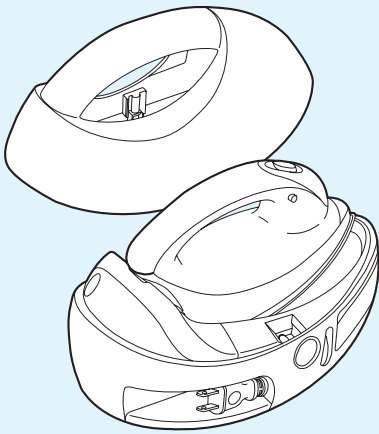

もくじ

ページ

ご使用前に	特 長	2
	安全上のご注意	4
	知っておいていただきたいこと	7
	各部のなまえと扱い	8
	使いはじめる前に	10
使いかた	ドライ / スチームアイロンの 使いかた	12
	ショットの使いかた	14
	ご使用後	16
その他	お手入れ / ご使用例	17
	よくあるご質問	18
	スプレーのり・洗濯のりなどの 「のり」を使うときは	
	故障かな?	19
	保証とアフターサービス	20
	仕 様	22

上手に使って上手に節電

保証書付き


このたびはナショナルコードレススチームアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

おまかせ給水

メインタンクに水を入れておくと、常に必要な量だけ自動的にサブタンクへ水を給水します。

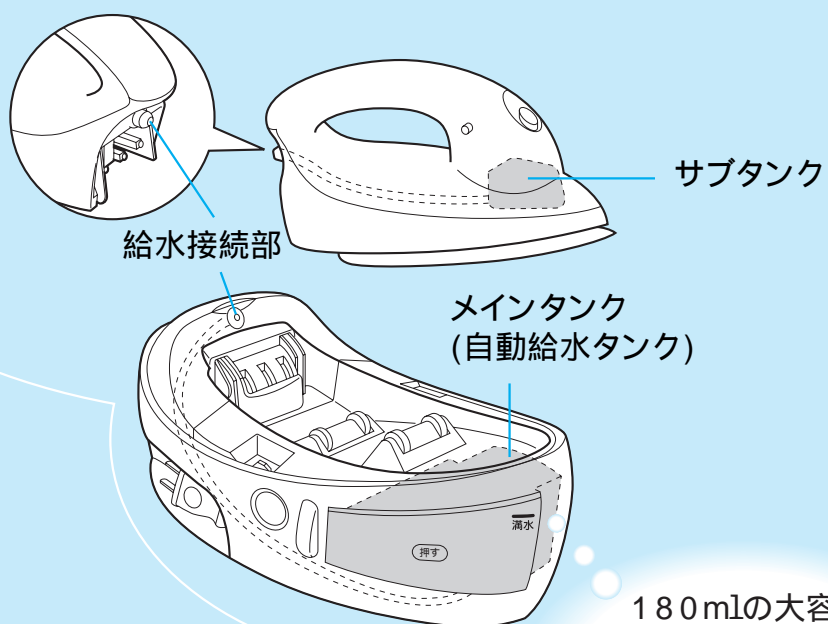

180mlの大容量
ワイシャツなら
約12枚かけられ
ます。

目づまり防止機能


スチーム穴の目づまりを
起こりにくくします。
(メインタンク内に入っています。)

週2回(30分のアイロンかけ)
のご使用で、約15年効果が
持続します。

使用条件(水質等)によって
異なります。

ラウンドベース

かけ面にまるみがあるため、
布地にひっかからずスムーズ
です。

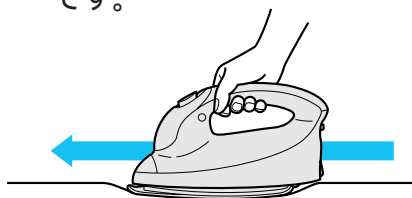

コードレスアイロンについて

アイロンかけの動作は、かけ続けでなく
「かける」と「衣類を整えるために
置く」の繰り返しです。

この「置くとき」に、スタンドへ戻して
おけば設定温度を保ち、コード付きの
ものとほぼ同じようにお使いいただけ
ます。

スタンドよりはずし、連続してスチームアイロン
かけできる時間は、使用条件により異なりますが、
(高)温度設定で約90秒～約150秒です。

うっかりストッパーについて

アイロンをスタンドに放置しておくと、
約10分後に自動的にヒーター回
路を「切」にします。

「切」になった後、続けてご使用になるときは、
温度設定をやり直してください。

水もれストッパーについて

ご使用中、かけ面温度が下がれば
水もれストッパーが働き、
スチームが止まります。

作動するとき内部で「カチン」と音がしますが、
異常ではありません。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。




警告

絶対に分解・修理・改造は行わない



分解禁止

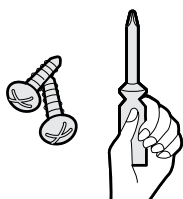

発火したり、異常に動作して、けがをすることがあります。

修理は、販売店にご相談ください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



定格15A 交流100V

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない




やけど・感電・けがをするおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

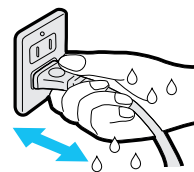


感電の原因になります。



注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

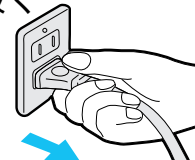


感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

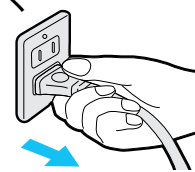

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

コードを巻き取るときは、電源プラグを持って巻き取る



電源プラグが当たって、けがをすることがあります。

熱いスチームやショットに触れない
・手・ひざ・身体にかけない
・着用したままの衣類にかけない



接触禁止



やけどの原因になります。

注意

高温部（かけ面・カバー・スタンド）に手をつけない



接触禁止



やけどの原因になります。

アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない




湯滴が出て、やけどをする原因になります。

アイロン・スタンドの接点にピンや針金で触れない
また、ごみを付着させない




アイロンの接点

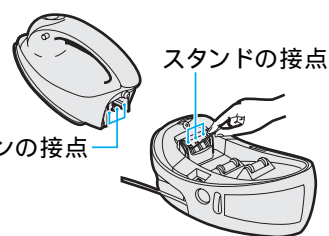

感電の原因になります。

ショットボタンを連続して早く操作しない

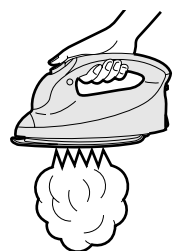

2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどをするおそれがあります。

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない



火災や故障の原因になります。

衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない



アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。


お願い

接点は磨かないで！（接触不良のもと）




アイロンの接点


スタンドの接点

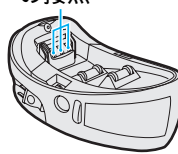

ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！（傷付きのもと）

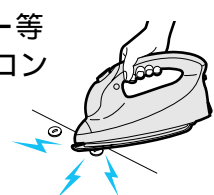

コートや毛足の長い衣類は、かけ面をはなしてショットをかけて！（衣類を傷めるもと）

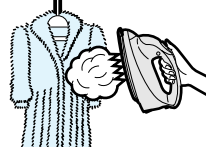

リネンウォーターなどの香料を含んだ水をメインタンクに入れないで！（本体破損のもと）



繊維製品専用ですので、他の目的での使用はしないでください

ガンコなシワを上手に伸ばすためにシワを伸ばしたい部分にショットをかけると効果的です。

使いはじめににおいがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類にうつることもありません。

アイロンかけは順序よくかける

低い温度のものから高い温度のものへ順番に布地に合った温度でかけます。



アイロンかけの前に衣類を分類しておけば効率的です。高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

中	中 裏から	
指示温度で当て布をする意味です。	指示温度で布地の裏からかける意味です。	アイロンかけはできません。
その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。		

絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示	低	中	高
衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン（長繊維） キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン（短繊維） ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約120	約160	約200
設定温度になるまでの時間	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒

混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

各部のなまえと扱いかた


操作部

温度設定ボタン

温度設定はアイロンをスタンドへ置いてから...


設定 を押すごとに切り換わります。

スチーム/
ショット使用时 - 給水 点灯

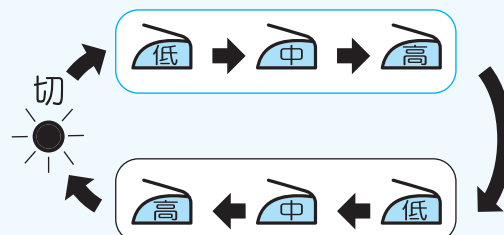

ドライ使用时 - 給水 消灯

設定 を1秒以上長押しすると 切 になります。

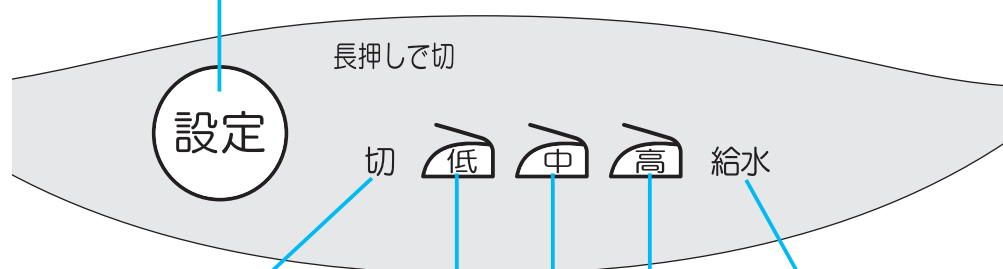

切 ランプ




次の場合に点灯します。
電源プラグをコンセントへ差し込んだとき
うっかりストッパー（3ページ）が働いたとき
温度設定を 切 にしたとき

温度表示ランプ

点滅は、温度設定中を示します。
設定温度になれば、点灯に変わります。

給水ランプ

点灯させると、メインタンクの水を常に必要な量だけサブタンクへ給水します。

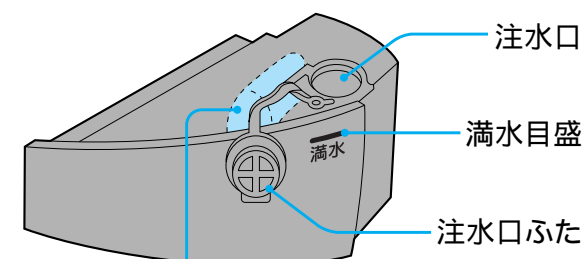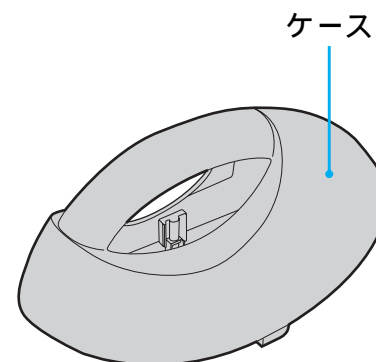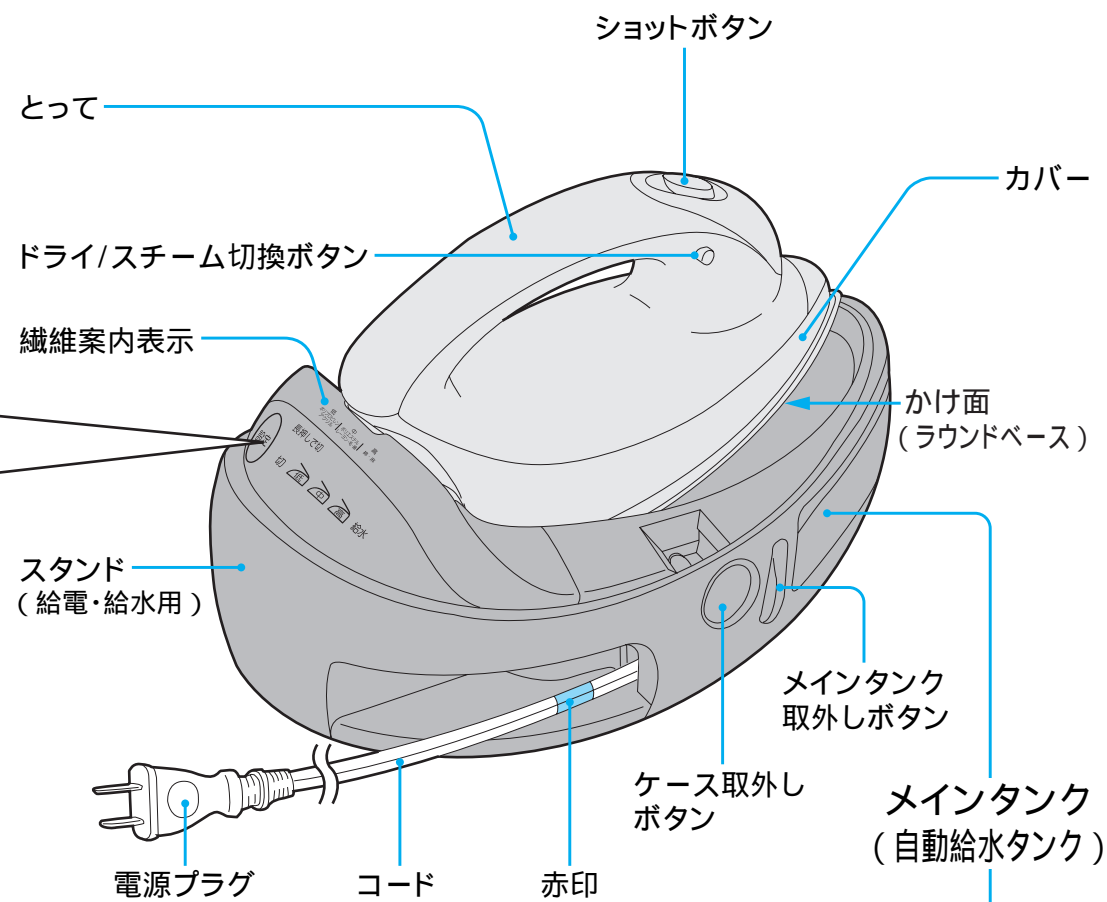

目づまり防止機能について

水あか(水に含まれる鉱物質など)の分子同士を固まりにくくし、水あかのたい積をおさえる効果があり、スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。


使いはじめる前に

1 電源プラグをコンセントに差し込む


ケースをはずしてから、コードを引き出し、電源プラグをコンセントへ差し込む。

ケースの外しかた

テーブルなどに置いてから・・・

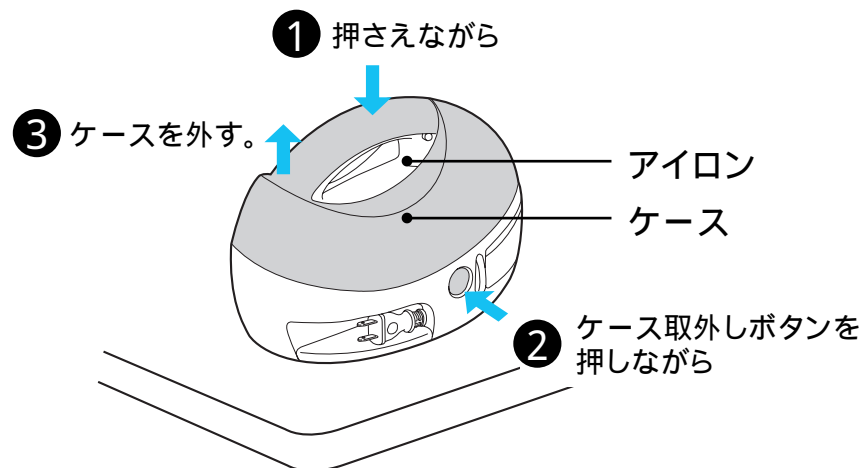


アイロンのとってを持たないで、ケースのみを持って外してください。

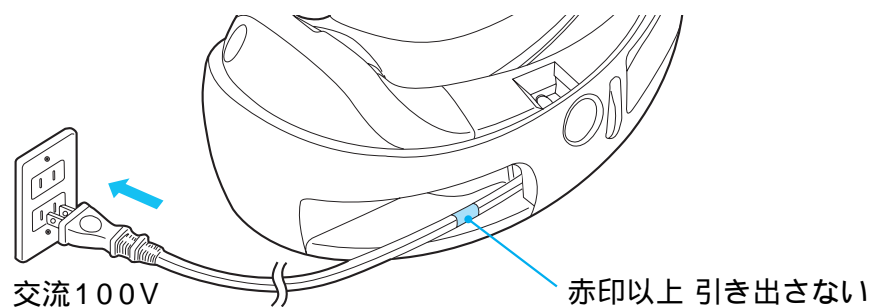

おまかせ給水について

メインタンクの水を常に必要な量だけサブタンクに給水します。

アイロンをスタンドへ確実に戻さないと「おまかせ給水」は動きません。給水時、「ゲー」という音がしますが、正常に働いている音ですので、異常ではありません。

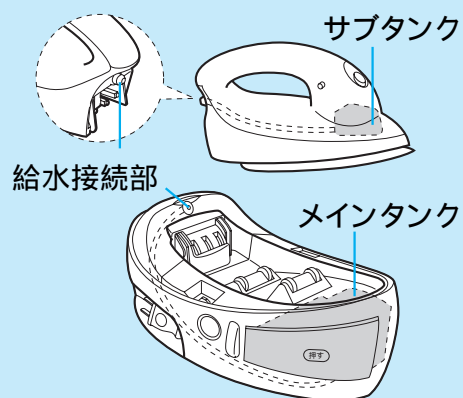


2 メインタンクに水を入れる


ドライアイロンとしてお使いになるときは

- メインタンクに水を入れなくても、お使いいただけます。
- 給水ランプは必ず「消灯」させてください。

- ① ボタンを押して、メインタンクを取り外す


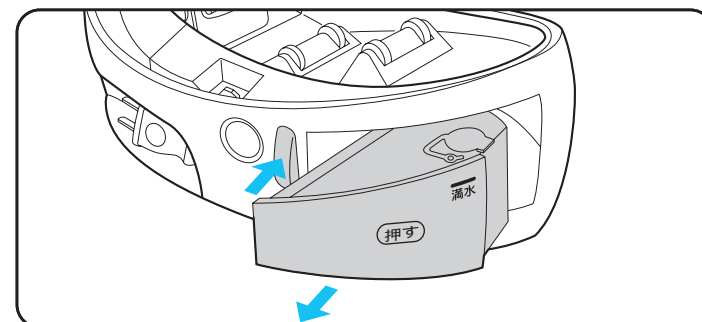


- ② 注水口ふたを開け、満水目盛まで上水道の水を入れる

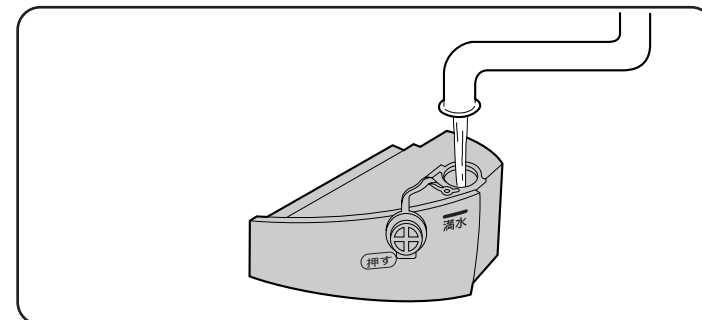

- ③ ふたをしっかりと閉めてから取り付ける

ツメがスタンドより出ていると、スタンドからの水漏れの原因となります。

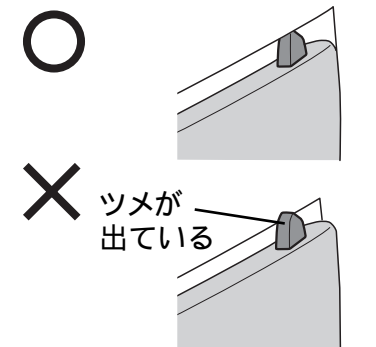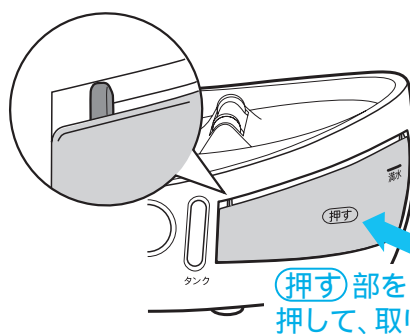

満水目盛以上、注水しないでください。水もれの原因になります。ミネラルウォーター・アルカリイオン整水器・軟水器の水やリネンウォーターなどの香料を含んだ水などは入れないでください。容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。メインタンクは逆さにして持ち運ばないでください。水もれの原因になります。

ドライ/スチームアイロンの使いかた


1 設定を押して、温度を設定する

アイロンをスタンドに置き、衣類に合わせた温度に設定すると、ランプが点滅する。衣類に絵表示があるときは、絵表示に従って合わせ、ないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

ドライで使用するとき

給水ランプは、必ず消灯させてください。


点灯したまま使用すると、「おまかせ給水」が働きますので、給水時に「グー」という音がします。

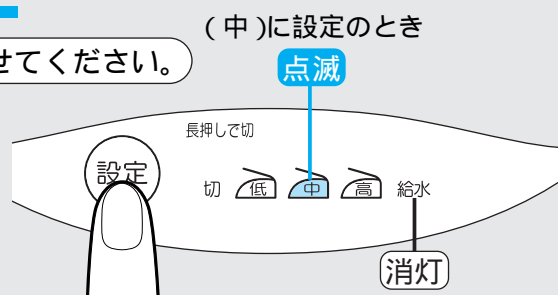

スチームで使用するとき

給水ランプは、必ず点灯させてください。


「おまかせ給水」が働きますので、給水時に「グー」という音がします。

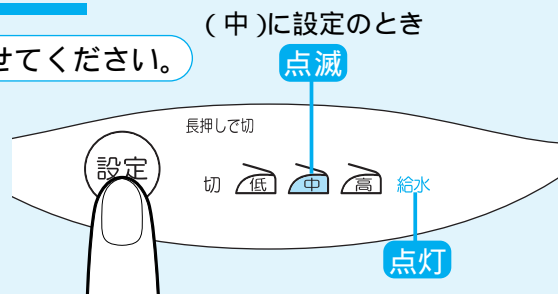

給電について

アイロンを置くときや衣類にかけていないときは、必ずスタンドへ確実に戻す。

まっすぐ最後まで戻さないとスチームが止まらず、スタンドに水がたまります。また、給水接続部からの水漏れの原因となります。「おまかせ給水」が動きません。接続部が変形して通電しなくなります。逆方向や横方向に置かないでください。

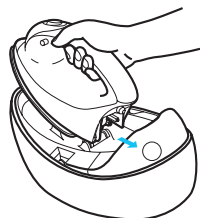


次の場合もスタンドに戻して給電してください。

アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅しているとき
➡ かけ面温度が下がっていますので、点灯するまでお待ちください。
スチームが出にくい/少ないとき
➡ 約30秒間給電してください。


2 使用する

温度設定ランプが点滅から点灯になると使えます。

アイロンを横や逆さにしないでください。水もれすることがあります。

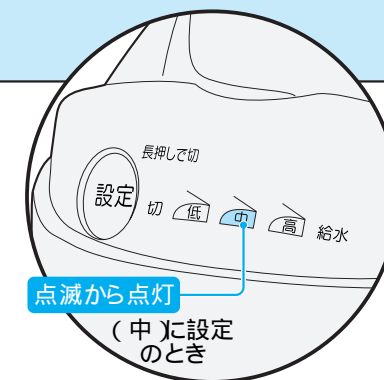


ドライ/スチーム切換ボタンをドライにする。

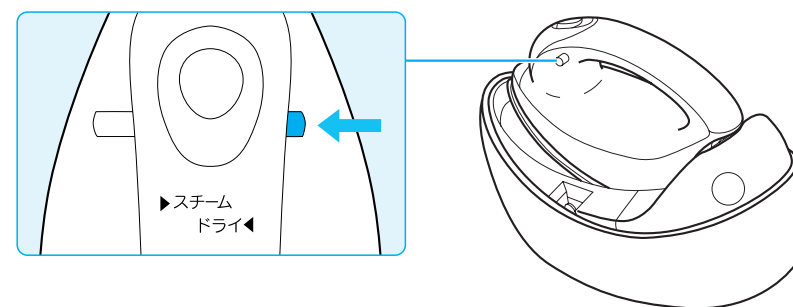

温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合も、点滅が点灯になってからご使用ください。
スチームで使用中に、ドライアイロンとしてご使用になる場合は、ドライ/スチーム切換ボタンをドライにしてください。

アイロンを水平にし、ドライ/スチーム切換ボタンをスチームにする。

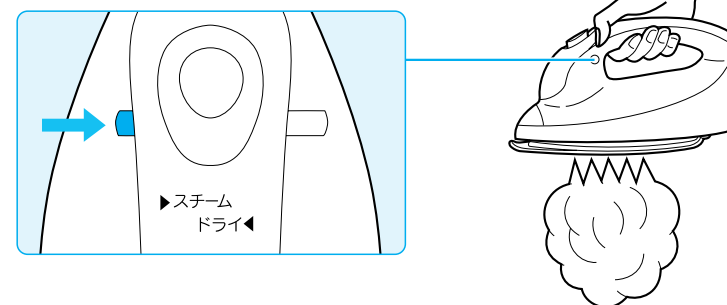

使いはじめにスチームが出にくいときは、ショットボタンを数回操作してください。

スチーム

ドライ

ショットの使いかた

ガンコなシワやセーターのふっくら仕上げに。

1 設定を押して、温度を設定する


アイロンをスタンドに置き、(高)に設定すると、ランプが点滅する。

必ず(高)に設定する。

(高)以外に設定すると、水もれしたり、ショットが出ないことがあります。

給水ランプは、必ず点灯させてください。


「おまかせ給水」が働きますので、給水時に「ゲー」という音がします。

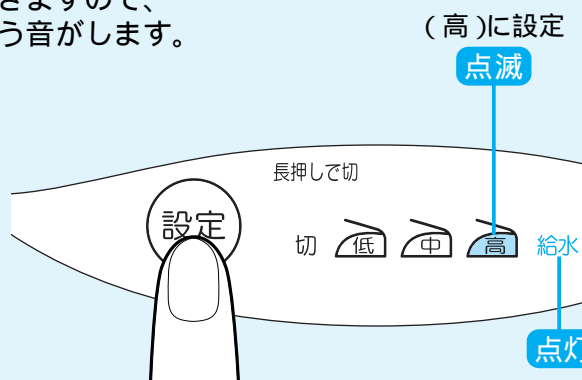

給電について

アイロンを置くときや衣類にかけていないときは、必ずスタンドへ確実に戻す。

まっすぐ最後まで戻さないとスチームが止まらず、スタンドに水がたまります。また、給水接続部からの水漏れの原因となります。「おまかせ給水」が働きません。接続部が変形して通電しなくなります。➡ 逆方向や横方向に置かないでください。

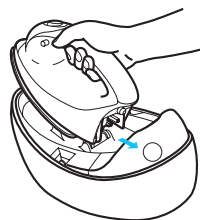


次の場合もスタンドに戻して給電してください。

アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅しているとき
➡ かけ面温度が下がっていますので、点灯するまでお待ちください。
ショットが出にくい/少ないとき
➡ 約30秒間給電してください。

2 使用する

温度設定ランプが点滅から点灯になると使える。


ドライ/スチーム切換ボタンは、ドライ・スチームどちらの位置でもご使用できます。

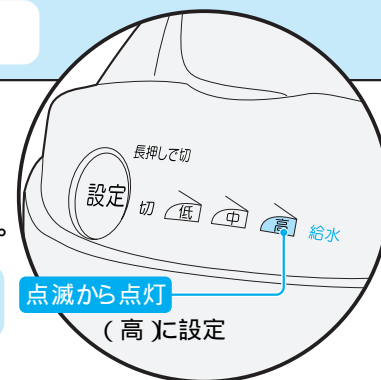

パワーショット

アイロンを水平にし、ショットボタンを操作する。


ショットボタンを押すごとに、パワーショットが出ます。

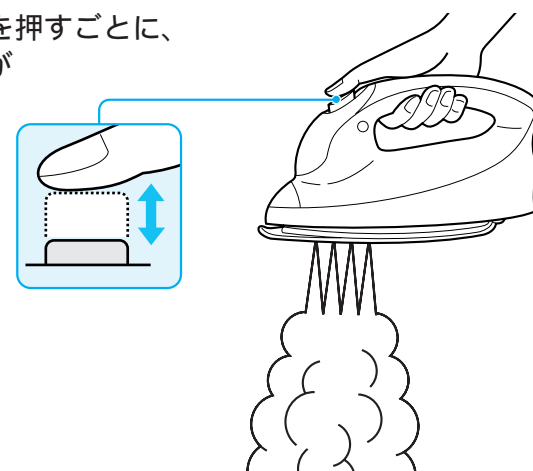

ハンガーショット

アイロンを立てて、ショットボタンを操作する。

ショットボタンを押すごとに、ハンガーショットが出ます。

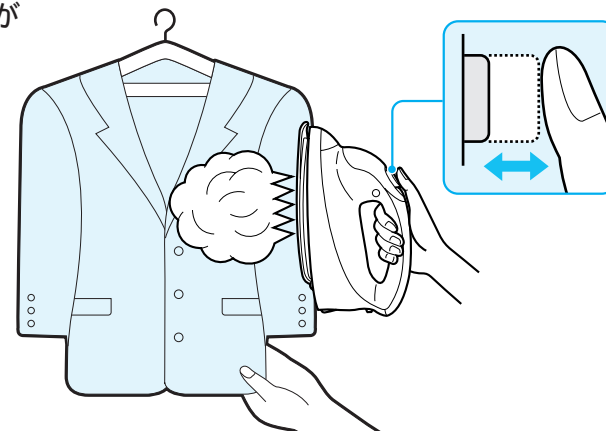

ショットボタンを2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出ます。

使いはじめにショットが出ないときはショットボタンを数回操作してください。メインタンクの水が少なくなってきてショットが出にくいときは、満水目盛まで再注水してください。


アイロンを横や逆さにしないでください。水もれすることがあります。

かけ面を衣類からはなして(10cm程度)、目立たない所でためしがけをしてからお使いください。(特にカシミア等の起毛性衣類)

ご使用後

1 温度設定ボタンを押して 切 ランプを点灯させる

切 ランプを点灯

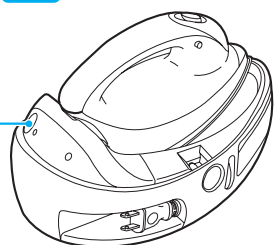


設定 を1秒以上長押ししても 切 にできません。
ご使用後は必ず 切 にしてから電源プラグを抜いてください。

2 コードを収納する


下図のように電源プラグを持って、巻き込んでください。(電源プラグが当たるとけがのもとになります。)

- ① 矢印の方向にコードを約5～10cm程度引く。
- ② 次に、コードをゆっくりと戻す。

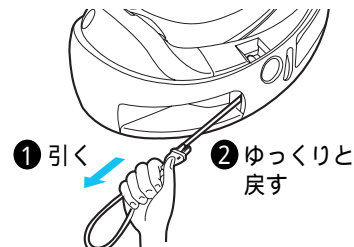

コードがよじれているときは、よじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。
コードを赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから巻き込んでください。

3 ケースを傾けずにまっすぐかぶせる

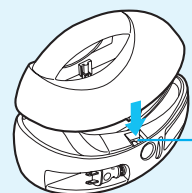


「カチッ」と音がするまで押す

アイロンは熱いまま収納できます。

アイロンを持ち運ぶとき


ケースの上面を手で押さえて、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。
ケースの片側のみが引っかかった状態で持ち運ぶと、スタンドが落下します。

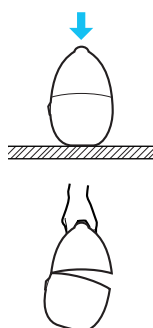

* 長期間ご使用にならない場合は *

腐食防止のため、下記の手順でアイロン内部の水を出しきってから収納してください。

1. メインタンクの水を捨てる。
2. (高)に設定する(給水ランプ(消灯))。
3. 温度設定ランプが点灯したら、ショットボタンを操作して、アイロン内部(サブタンク)の水を出しきる。

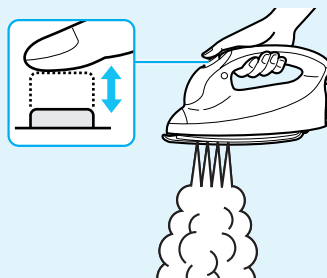


お手入れ / ご使用例

お手入れ(電源プラグを抜き、アイロンがよく冷えてから)

かけ面の汚れ クレンザー・シンナーなどは使わないでください。

洗濯のり・スプレーのりを使用した後は、かけ面にのりが付着する場合がありますので、よく冷えてから、その都度ぬれた布でふき取ってください。

ぬれた布で

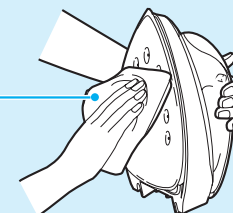

アイロン本体やスタンドの汚れ


やわらかい布でふいてください。

(汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。)

ご使用例 (ご使用前に、「ショットの使いかた」15ページをご参照ください。)


セーター 全体仕上げや袖口の部分仕上げに→パワーショット

全体仕上げ

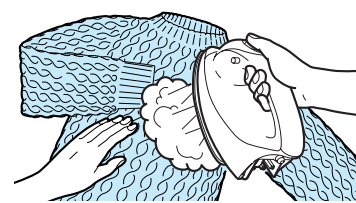

アイロンかけ面を衣類からはなして、パワーショットを全体にかけて形をととのえます。


部分仕上げ

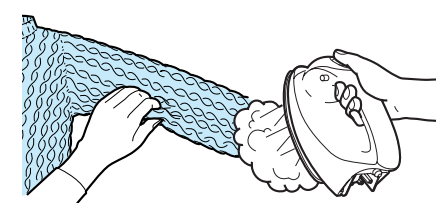

伸びきった袖口やゴム編み部分には、たっぷりパワーショットをかけ、たて方向に引っ張りながらととのえます。


背広 / コート ハンガーにつるしたままの衣類に→ハンガーショット

背広

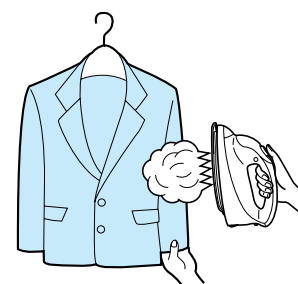

衣類の端を片手で軽く引っ張り、かけ面を衣類からはなして、ハンガーショットをかけます。


コート

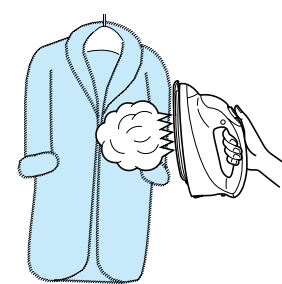

かけ面を衣類からはなしてかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで軽くブラシをかけ、毛足をととのえます。

スプレーのり・洗濯のりなどの「のり」を使うときは・・・

かけ面にのり成分が付着した場合は、その都度お手入れをしてください。(17ページ)
付着したままお使いになると、かけ面にこびりつき、取れにくくなります。
そのままぬれた布にアイロンかけをすると、色移りする場合があります。

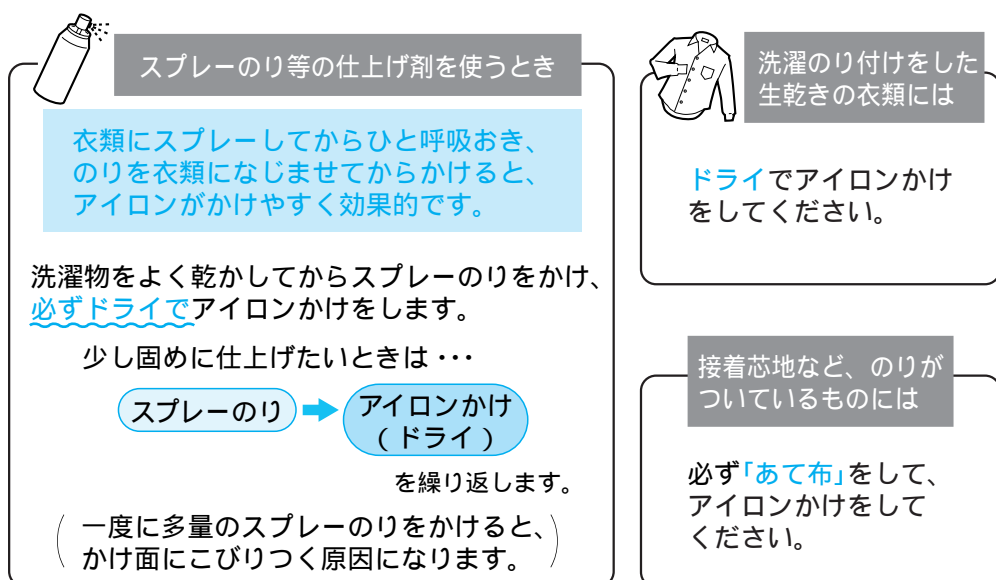

使用中に「グー」という音がするのですが？

おまかせ給水が正常に働いている音ですので、異常ではありません。

布地のテカリを防止するには？

「あて布」をしてください。

布地を傷めないためには？

低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。

アイロン本体/メインタンクを振ったとき・使用中の「カタカタ音」や小さな金属音は？

ショットボタン・水もれストッパー・弁などが動く音ですので、異常ではありません。

アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？

布地に合った温度でアイロンかけをしてください。
また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。

→衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

スチーム(特にショット)使用時に白い粉が出るのですが？

水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもので異常ではありません。
白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。

→ご使用前に、ご不用の布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。

この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(10ページ) アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(12・14ページ)
スチーム・ショットが出ない/少ない	メインタンクに水を入れてください。(11ページ) 温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(12・14ページ) 給水ランプを点灯させてください。(12・14ページ) 約30秒間給電してください。(12・14ページ) スチームボタンをスチームにしてください。(13ページ) ショットボタンを2～3回操作してください。(15ページ)
アイロンから水もれがする	温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(12・14ページ)
「ゴボゴボ」・「グー」と音がする	給水ランプを点灯させると、メインタンクの水を常に必要な量だけサブタンクに給水します。この時に音がします。(おまかせ給水) スチーム/ショット使用時 メインタンクに水を入れてください。(11ページ) ドライ使用時 給水ランプを消灯させてください。(12ページ)
温度設定ができない	アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(12・14ページ)
メインタンクの水がサブタンクへ給水しない	いったんアイロンをスタンドから外し、再度正しく戻してください。
湯滴が出る	ショット使用時はショットボタンを2～5秒間隔で操作してください。(15ページ)
布地が焦げる	温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(13ページ) 温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。(18ページ)
コードが巻き込まない	コードのよじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。(16ページ) 赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。(16ページ)

修理・お取り扱い・お手入れ
 などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
 お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の
 「修理ご相談窓口」へ！
 その他のお問い合わせは、
 「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

18～19ページでご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、
 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	スチームアイロン
品 番	NI-CLS 1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームアイロンの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。


部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。


出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話  **0120-878-365**
 携帯電話・PHS等のご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。


北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通2丁目1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二間屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

電 源	(交 流) 100V (50-60Hz 共 用)	う っ か り ス ト ッ パ ー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自動 温度調節器	設定温度 約120 ～ 約200 高・中・低(3段階設定)・切
電動機の 定格消費電力	自動給水用 1.3W	温度過昇 防止装置	温度過昇防止器
種 類	スチーム (スチーム パワーショット ハンガーショット) ドライ(自動アイロン) 兼 用	大 き さ	(収 納 時) 長 さ 約29cm 幅 約16cm 高 さ 約20cm (アイロン) 長 さ 約21cm 幅 約 9cm 高 さ 約11cm
蒸気発生方式	滴下式		
メインタンク	取り外し可能 (満水表示目盛付)	質 量	(収 納 時) 約2.3kg (アイロン) 約0.85kg
注 水 量	約180 ml	か け 面	広 さ 約120cm ²
ラ ン プ	温度表示/給水表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付

電源プラグを差し込んだ状態では「切」にしても制御回路の消費電力が約2Wあり、
とって部がやや温かくなることがありますが異常ではありません。

愛情点検 長年ご使用のアイロンの点検を！		
	こんな症状は ありませんか	電源プラグや本体が異常に 熱い。 コゲくさい臭いがする。 コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 自動的に電源が切れない。 かけ面やとってが異常に熱い。 その他の異常、故障がある。
		このような症状の時 は、使用を中止し、故 障や事故防止のため、 電源を切り、コンセ ントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店 に点検を依頼してく ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NI-CLS1
販 売 店 名	☎ () -		
お客様ご相談窓口	☎ () -		

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 腐食、穴づまりによる故障及び損傷
(ト) プラスチック(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
(チ) 本書のご添付がない場合
(リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヌ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル スチームアイロン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NI-CLS1		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 ()		
販売店	住所・氏名		
	電話 ()		

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号 TEL(06)6331-0051

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。